

## Пилы ICS в вопросах и ответах

### Может ли алмазная пильная цепь резать арматурные стержни?

Да. 4-5 стержней толщиной 12-16 мм – не проблема. Трудности возникают, если стержней больше 8. Большое количество стержней снижает срок службы цепи. Осторожно: стальной арматурный стержень должен быть окружен бетоном или агрегатом.

### Сколько служит алмазная пильная цепь?

Это зависит от материала, который вы режете, типа цепи, опыта оператора и количества арматурных стержней. Например, алмазной цепи на бензореже обычно хватает реза 12 – 24 м реза при толщине бетона 15 см. В случае гидравлических пил этот ресурс, как правило, примерно в два раза выше.

### Сколько служит пильная шина?

Обычно ее хватает на 2-3 смены цепи. Толстые арматурные стержни снижают срок ее службы.

### Можно ли резать пильной цепью по бетону «всухую»?

Нет. Это – система влажной резки. Необходима подача воды под давлением не менее 1,5 бар.

### Опасна ли отдача для работающего?


Нет. Пильная цепь по дереву имеет острые загнутые зубья, которые захватывают древесину, создавая отдачу. Алмазные пильные цепи перемалывают бетон очень мелкими алмазными зубьями, не имеющими загибов. Оптимальный способ начала реза – врезка непосредственно в стену. Центробежного отката также не происходит, но для безопасной работы все равно важно твердо стоять ногам и держать пилу двумя руками.

### Насколько быстро режет пильная цепь по бетону?

Это также зависит от материала, который вы режете, типа цепи, опыта оператора и количества арматурных стержней. Например, алмазной цепью на бензореже можно разрезать стену на длину 30 см и глубину 15 см за 2 минуты. Гидравлические пилы работают быстрее.

### Когда необходимо подтягивать цепь?

Алмазные цепи необходимо подтягивать перед каждым резом. Все цепи при использовании растягиваются. Алмазные цепи растягиваются больше, чем цепи по дереву вследствие абразивного воздействия разрезаемых материалов. Когда цепь растягивается до такой степени, что ведущие звенья провисают примерно на 12-18 мм под шиной, цепь следует подтянуть.

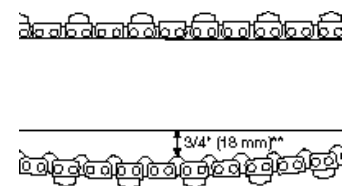

### Каково должно быть соотношение масла и бензина в смеси?

Соотношение 25 на 1 часть масла. Рекомендуем своим заказчикам использовать отдельную емкость для бензина с маркировкой ICS 25:1. Для максимальной защиты двигателя используйте рекомендованное фирмой ICS масло. Пилы ICS позволяют применять более длительные нагрузки – до 15 мин. Соотношение 25:1 дополнительно защитит ваши капиталовложения.

**Увеличьте свою рентабельность за счет аренды бензопил по бетону ICS®**

