

Регламент использования бензореза ICS 695GC

перед работой

и

после работы




№/п	Регламентные действия	Частота
1.	Проверка натяжения цепи	Перед каждым использованием
2.	Проверка уровня заправки топливной смесью. Топливо мешается с маслом в пропорции 25:1	Перед каждым использованием
3.	Смазка движущихся частей на шине, цепи и звездочки универсальной жидкостью WD-40	До и после каждого использования
4.	Холостой ход после резки для вымывания бетонной пыли и грязи из шины, цепи и звездочки	Не менее 15 секунд после окончания резки
5.	Промывка шины и цепи из шланга (избегайте попадания воды в карбюратор или выхлопную систему)	После каждого реза
6.	Снятие цепи и шины, промывка и смазка устройства натяжения цепи	По завершению работы или перед длительным перерывом в работе

Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 90 (А-92 и А-95)

Масло применяется для двухтактных двигателей. **Запрещено** использовать масло для четырехтактных двигателей и для водоохлаждаемых двухтактных двигателей (для лодочных моторов)


Давление воды в системе подачи воды к шине бензореза – не менее 2 атм.!

Эксплуатация без воды или с низким давлением воды в системе **ЗАПРЕЩЕНА!**

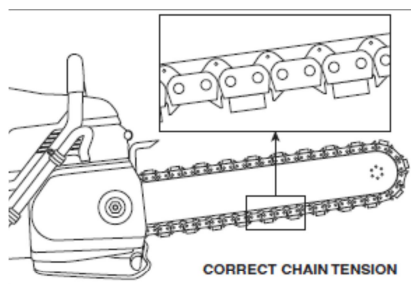

Правильное натяжение алмазной цепи.

Отрегулируйте перед каждым резом

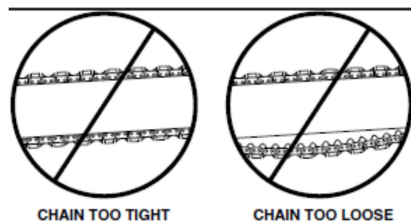

Не перетягивайте цепь

Не давайте цепи сильно провисать

При возникновении вопросов, нестандартных ситуаций и т.п., обращайтесь по телефону: (495) 755-73-15